

# 取付説明書



## ディーズ デコ ウォールシェルフ+シェルフホルダーType A

このたびは Dea's Garden 製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。  
正しく取付けをして頂くために、取付説明書をよくお読み下さい。



### 注意

この製品はコンクリートブロック壁、枕木取付け専用です。

ディーズ アルファウッド、ディーズデコ ティンバー、ディーズシェッド カンナには取付け出来ません。

#### 〈取付けの前に〉

- ◆シェルフホルダーTypeAはウォールシェルフ(別売)に組付けてから施工して下さい。
- ◆製品寸法図をもとに、障害となる物が無いのか取付けスペースを十分に確認して下さい。
- ◆取付けが不十分だと、強風などではずれる恐れがあります。この取付説明書に従い確実に固定して下さい。
- ◆施工の際には手袋を着用して下さい。
- ◆下記の工具が必要です。
  - 電動コンクリートドリル(ドリル径φ8)
  - プラスドライバー
- ◆強風時の施工は、危険ですので避けて下さい。
- ◆下の耐荷重量表を確認し、それを超えるものはウォールシェルフの上に乗せないで下さい。


#### ■耐荷重量表

ウォールシェルフ 1S	ウォールシェルフ 1M	ウォールシェルフ 1L
3.5Kg	7 Kg	10.5Kg


### 梱包明細表

- ・開梱時に部品の種類と数量をご確認ください。
- ・商品に異常がないことをご確認ください。


#### シェルフホルダーType A

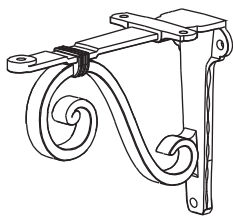

#### シェルフホルダー取付部品セット

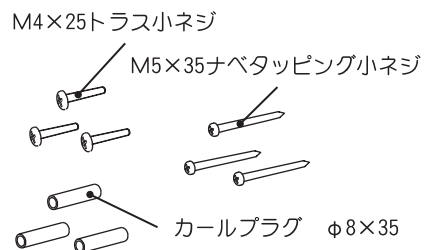

#### ウォールシェルフ1S/1M/1L (別売)

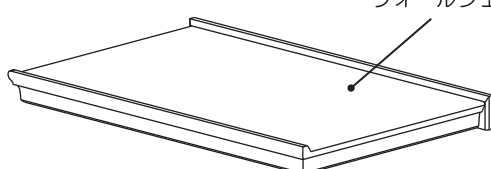

ウォールシェルフ (図は1M)

#### シェルフホルダーType A

名 称	数 量
シェルフホルダーType A	1
取付説明書	1
取扱説明書	1


#### シェルフホルダー取付部品セット

名 称	数 量
M5×35ナベタッピング小ネジ	3
カールプラグ φ8×35	3
M4×25トラス小ネジ	3

#### ウォールシェルフ1S/1M/1L (別売)

名 称	数 量
ウォールシェルフ1S/1M/1L	1
取付説明書	1
取扱説明書	1
保証書	1

## ■製品寸法図

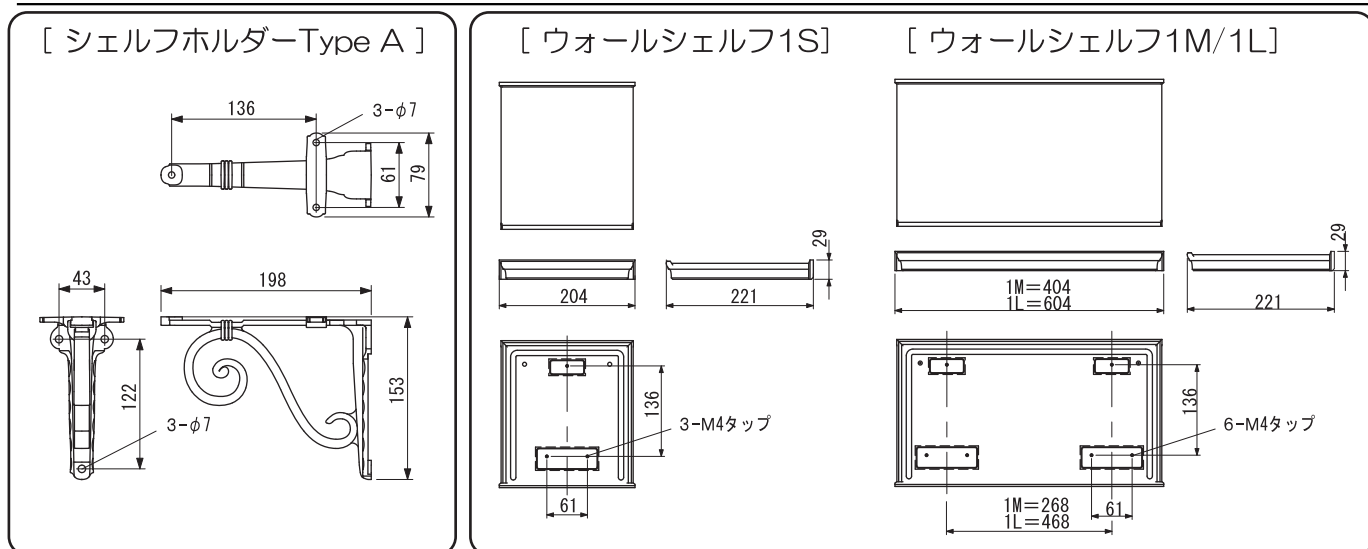

## ■施工方法

### 〈コンクリート・ブロック壁への取付け〉

- 【1】シェルフホルダーType Aをウォールシェルフに取付けます。  
(図1)

※ウォールシェルフ1Sを施工する場合は、シェルフホルダーType Aは1個必要です。  
また、1M、1Lを施工する場合は、シェルフホルダーType Aは2個必要です。

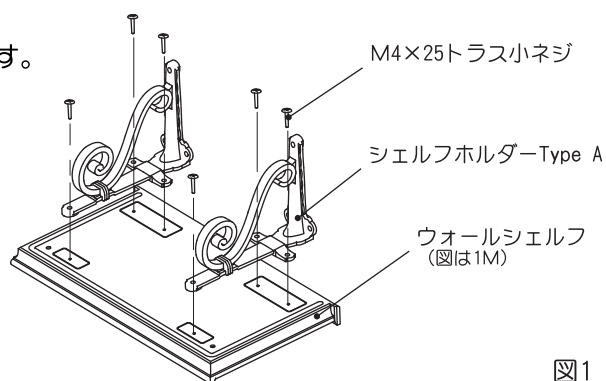


図1

- 【2】製品を壁にあてて水平出しを行い、穴位置をけがきます。  
【3】下穴 (φ8、深さ35mm以上) をあけ、カールプラグを挿入します。(図2)  
【4】M5×35ナベタッピング小ネジでシェルフホルダーType Aを取付けます。(図2)

### 施工収まり図

※ウォールシェルフの水切設計により壁との間に5mm~7mmの隙間を設けて下さい。


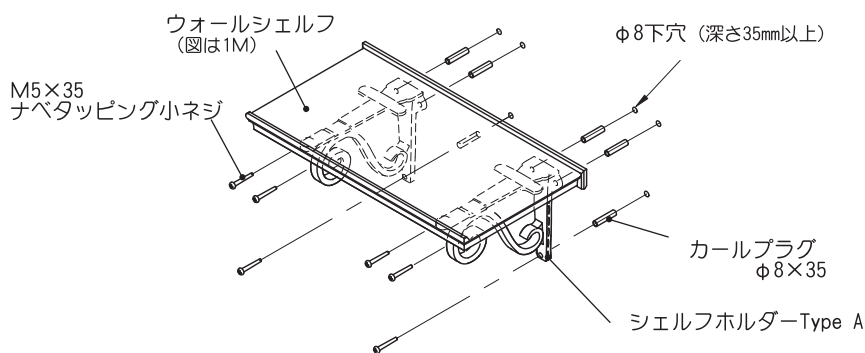


図2

※枕木に取付ける場合は下穴 (φ4.5) をあけて、同梱のM5×35ナベタッピング小ネジで取付けて下さい。

## 工事店様へ

- 改造、変更はしないでください。
- 取付け終了後、ネジの締め具合を確認して下さい。
- 取付け終了後、取付説明書、取扱説明書は御施主様にお渡し下さい。
- 清掃は濡らした布でお拭きください。

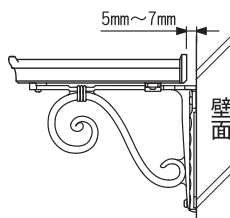

〒601-8317 京都市南区吉祥院新田式ノ段町45  
TEL 075-681-2891 FAX 075-662-1190  
ディーズガーデン 株式会社 傳來工房

DGG-1M2  
2010. 10A